E-TECH POWER

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

MAAIBALK

B-CB90ESM

CE

Deze handleiding is vertaald met een vertaalprogramma en kan afwijkingen bevatten. Raadpleeg bij twijfel de originele handleiding in het Italiaans.

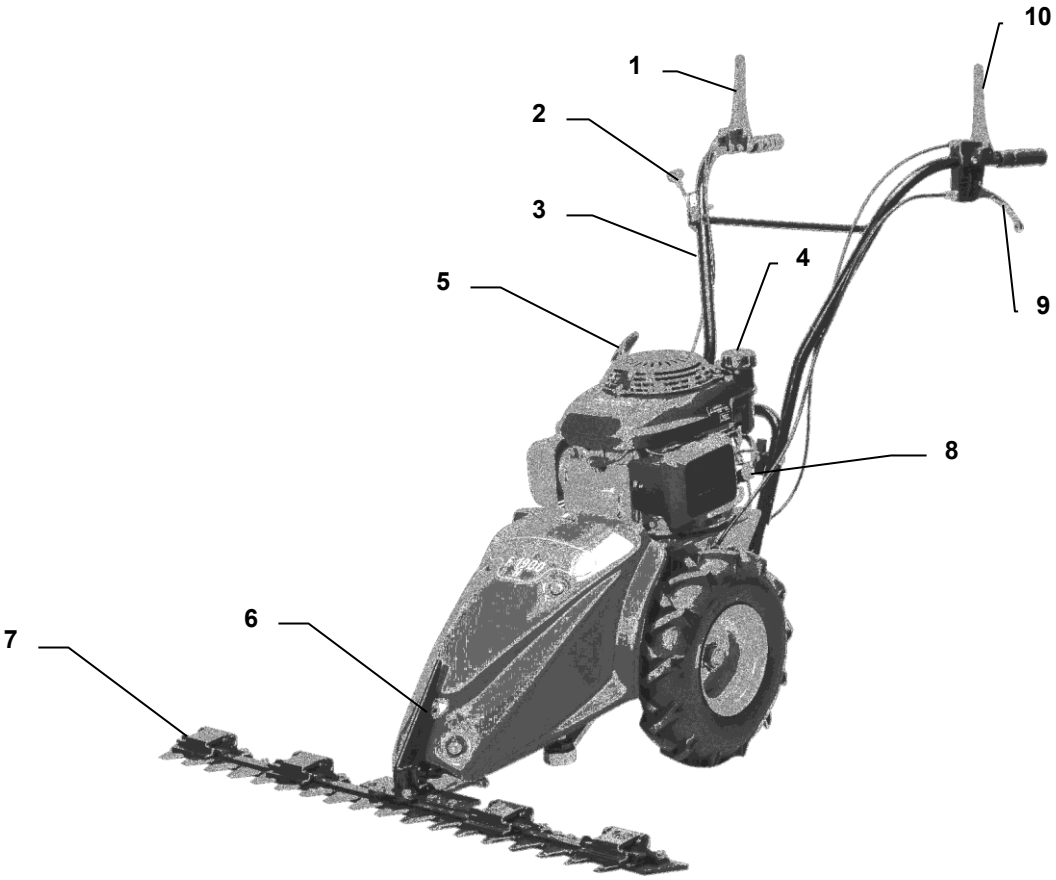

n°1

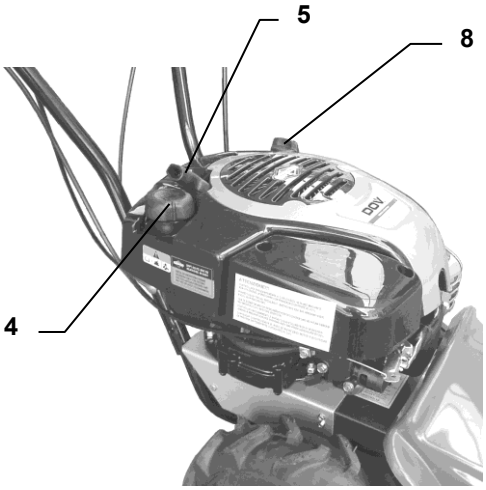

n° 2

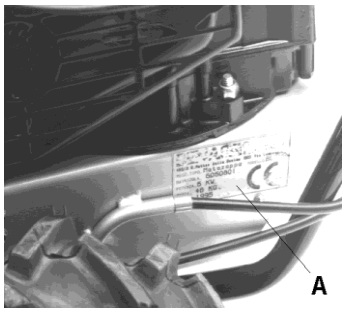

n° 3

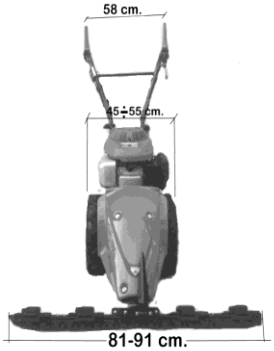

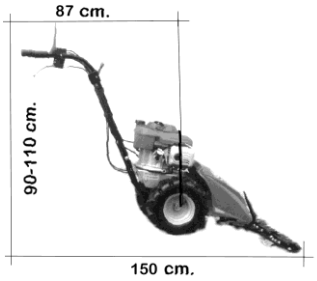

n°4

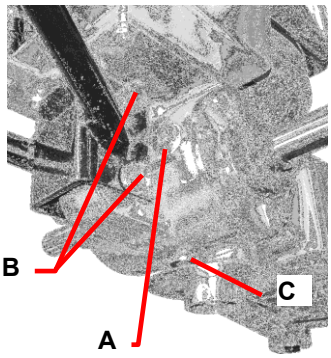

n°5

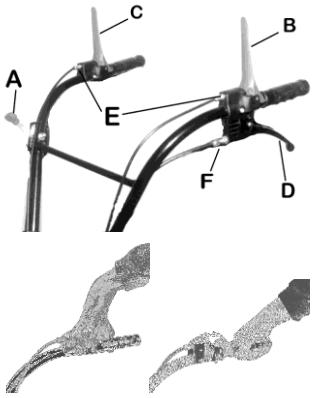

n°6

n°7

n° 8

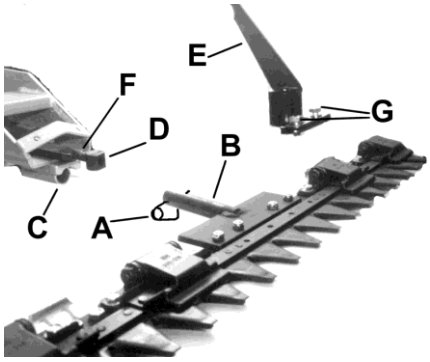

n° 9

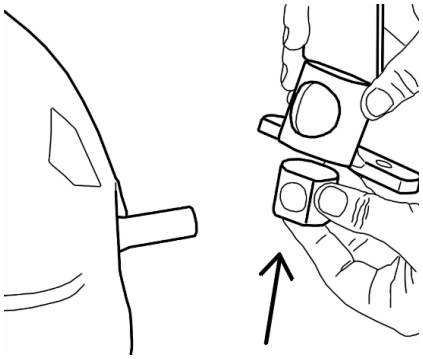

n° 10

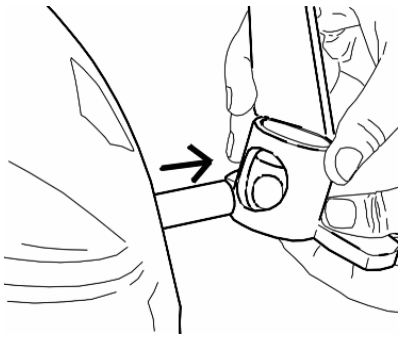

n° 11

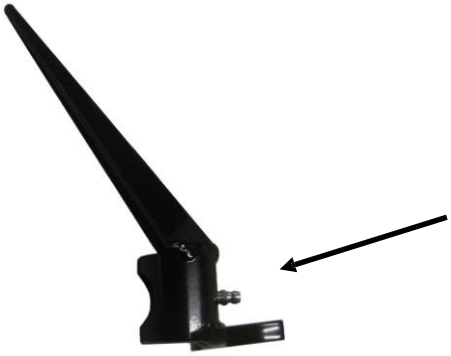

Ingrassatore
Greaser
Graisseur
Engrasador
SCHMIERER

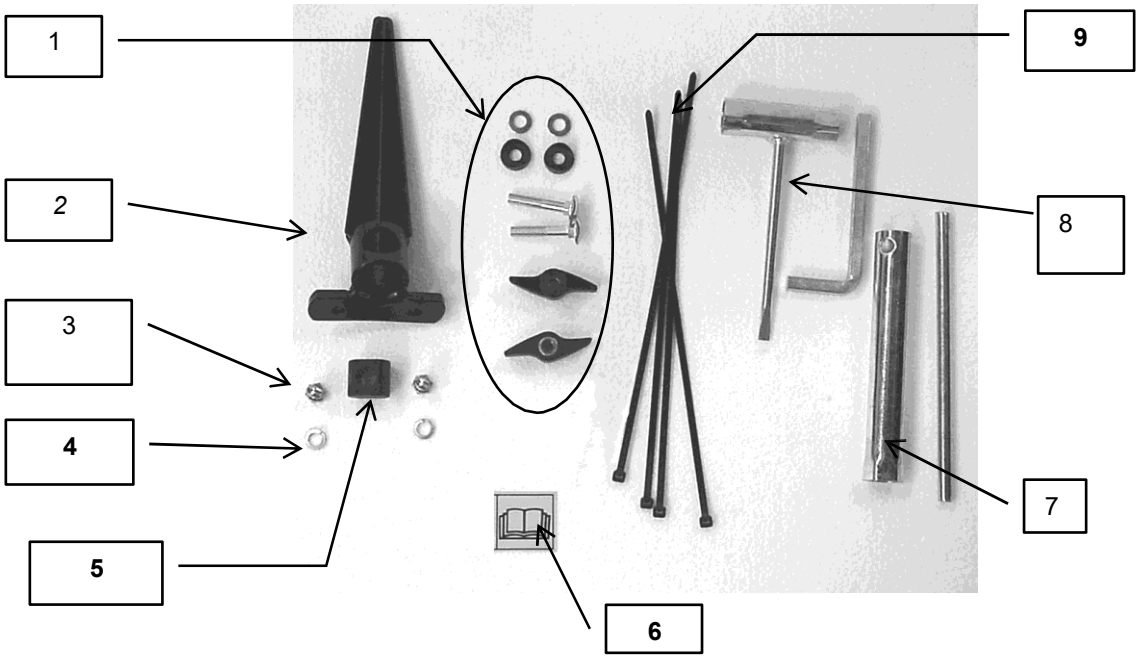
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GB

(VERTAALD UIT HET ORIGINEEL)

INHOUD

1. **INLEIDING**
2. **TECHNISCHE DETAILS**
3. **MARKERING CE**
4. **ONDERDELEN VAN DE MACHINE**
5. **INSTRUCTIE VOOR MONTAGE VAN DE MAAIBALK**
6. **VEILIGHEIDSVOORWAARDEN**
7. **STARTEN EN STOPPEN**
8. **GEBRUIK EN AFSTELLING**
9. **ONDERHOUD**
10. **GARANTIE**
11. **CE-VERKLARING**

INLEIDING

- Beste gebruiker, bedankt dat u de voorkeur geeft aan onze machine. De topprestaties en het gebruiksgemak van onze machine zullen u zeker tevreden stellen.
- Deze machine is het resultaat van een lange ervaring met het werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen en het gebruik van eersteklas materiaal.
- Als u dit apparaat zorgvuldig gebruikt en onderhoudt, zult u zeker lange tijd bevredigende prestaties leveren.
- Lees dit boekje zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Hoe meer aandacht u besteedt aan onze technische instructies, hoe betrouwbaarder uw machine zal zijn. Besteed speciale aandacht aan de instructies met het volgende teken

GEVAAR!

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot verraderlijk of zelfs dodelijk letsel.

TECHNISCHE DETAILS

ZIE VOOR DE EIGENSCHAPPEN VAN DE MOTOR HET MOTORINSTRUCTIEBOEKJE DAT BIJ DE MACHINE WORDT GELEVERD.

- Motorbrandstof: loodvrije benzine
- Compleet met zelfopwindende startinrichting
- Veiligheidsvoorziening op handgrepen om machine te stoppen
- Filter voor droge lucht
- Verbruik bij 3600 t.p.m.: 0,8 Kg/h
- Motorolie: SAE 30
- Hoeveelheid olie in motor: 0.6 l

- Versnellingsbak: oliebad enkele versnelling
- Versnellingsbakolie: SAE 80W/90
- Hoeveelheid olie in versnellingsbak: 0,5 kg
- Handbediende wielontgrendeling en maaibalk
- Stuurhendels gemonteerd op trillingsdempende steunen
- Rubberen wielen "Tractor" 360 x 85
- Centrale maai-eenheid met E.S.M. met 92 cm breedte of speciale maaibalk met 82 cm breedte
- Koppeling met riemspanner.
- Verpakking: BREEDTE: 100 cm HOOGTE: 47 cm LENGTE: 63 cm

Akoestisch vermogen LwA = 89 -105 LdB (A)
Akoestische druk op het oor van de gebruiker: LpA= 76 - 91 dB(A)
Trillingen aan handgrepen met weging EN 1033-1 waarde: 4,9 - 13,4 m/sec2

MARKERING CE

Raadpleeg het gegevensplaatje op de foto voor de identificatie van de machine. Zie Ref. "A in afbeelding 2.
(serienummer, motor, gewicht, vermogen)

ONDERDELEN VAN DE MACHINE

1 Hendel voor vastklikken wiel

2 Versnellingshendel

3 Hendels

4 Brandstofinlaat

5 Ontsteking motor

6 Grasverdeler

7 Centraal snijmes

8 Olie-inlaat

9 Ontgrendelingshendel wiel

10 Inschakelhendel mes

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE VAN DE MAAIBALK

- Haal de motormaaier uit de verpakking.
- Bevestig de handgrepen aan de stuursteun met behulp van de twee schroeven en twee knoppen die vooraf op de handgreep zijn gemonteerd. Zorg ervoor dat u de bedieningskabels correct plaatst.
- Bevestig de duwboom aan de machine door de veer (afb. 8 ref. "A") los te draaien op de pen (ref. "B"). Steek de pen in de behuizing (ref. "C") en steek de veer er weer in (ref. "A"). Neem de kleine plastic cilinder (ref. 8 ref. "D"), steek hem in de grasverdeler kop (ref. "E") en dreig alles in de pen van de hefboomarm (ref. "F"), in de gaten op de kop en op de cilinder. Bevestig de kop (ref. "E") aan de stang door twee schroeven (ref. "G") in de gaten met schroefdraad op de stang te schroeven.
- Als de machine getransporteerd moet worden, leeg dan de benzinetank en breng altijd de plastic beschermstrip aan op het mes van de maaibalk. Lees bij E.S.M. type het bijgevoegde blad.

BELANGRIJK: DE VERPAKTE MACHINE WORDT GELEVERD MET DE MOTOR ZONDER OLIE OF BENZINE.

BELANGRIJK:

1) **PLAATS DE STAAF IN DE KOP EN MONTEER DE STAAF OP DE STAAF (afb. 9).**
2) **PLAATS DE KOP EN DE STANG IN DE PEN VAN DE MACHINE. Zorg ervoor dat de machinepen in het gaatje van de steel gaat (afb. 10).**

LET OP: EEN VERKEERDE OF ONJUISTE MONTAGE KAN ERNSTIGE SCHADE AAN HET APPARAAT VEROORZAKEN. IN DAT GEVAL VERVALLEN ALLE GARANTIEVOORWAARDEN.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees aandachtig de bedienings- en onderhoudshandleiding die bij het apparaat wordt geleverd.
- Het gebruik van het apparaat is verboden voor personen jonger dan 16 jaar.
- De bediener is aansprakelijk voor schade aangezien de machine onder zijn controle staat.
- Personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of het nog nooit hebben gebruikt, zijn verplicht de bedienings- en onderhoudshandleiding te lezen alvorens het apparaat te gebruiken.
- In geval van transport, demonteer de bar en leeg de benzine uit de tank.
- Als de machine onbeheerd wordt achtergelaten, zorg er dan voor dat deze niet opnieuw kan starten.
- Voordat de machine in werking wordt gesteld, moet de bediener een straal van 5 meter vrije ruimte om zich heen hebben.
- Droog eventuele benzinelekken.
- Vul de tank met uitgeschakelde motor. Het vullen van de tank of het overhevelen van brandstof moet altijd buiten gebeuren, uit de buurt van vlammen of warmtebronnen. Rook niet tijdens deze handeling.
- Wanneer u in bergachtige gebieden of op hellingen maait, maai dan horizontaal en gebruik antislip materiaal op schoenen en wielen.
- Neem de E.S.M.-gebruiks- en onderhoudsprocedures in acht als het mes moet worden vervangen.
- Controleer de toestand van de maaibalk voordat u het werk hervat.
- Houd voeten en handen uit de buurt van de maaibalk en alle draaiende onderdelen.
- Laat de motor niet draaien op plaatsen waar uitlaatgassen met koolmonoxide zich kunnen ophopen.
- Gebruik de maaier nooit onvolledig of zonder de veiligheidsvoorziening.
- Monteer/demonteer of reinig de maaibalk of andere apparatuur niet terwijl de motor draait.
- **Let op!** Wanneer de koppeling is ingeschakeld, is de maaibalk altijd in beweging.
- **Let op!** Maai geen gebieden met hellingen van meer dan 20°.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die worden veroorzaakt door het niet naleven van deze regels.

BELANGRIJK: Als u langere tijd aan de machine werkt, moet u gehoorbescherming gebruiken.

STARTEN EN STOPPEN VAN DE MACHINE

- Telkens wanneer u klaar bent om de motor te starten, controleert u zorgvuldig het volgende:
- Controleer of er brandstof in de tank zit.
- Controleer het oliepeil van de motor: LET OP: MACHINES DIE UIT DE FABRIEK KOMEN BEVATTEN GEEN OLIE IN
  DE MOTOR. Zorg ervoor dat u olie toevoegt tot het niveau op de peilstok.
- RAADPLEEG DE GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING VAN DE MOTOR ONDER "VOOR INGEBRUIKNAME".
- Controleer of de olie op peil is in de versnellingsbak (Afb. 4 Ref. "A")
- Controleer of alle veiligheidssystemen vrijgegeven zijn en werken, vooral de hendels (Afb. 5 Ref. "C" en "B")
- Start de motor altijd buiten.
- Zet de hendel van het gaspedaal (Pict. 5 Ref. "A") in de stand "START", pak het handvat van het koord (Pict. 6) vast en trek er lichtjes aan tot u weerstand voelt, trek dan harder. Zorg ervoor dat het snoer niet vanzelf terugkomt -- begeleid het met uw hand.
- Lees voor de beste start de bedienings- en onderhoudshandleiding op de motor onder "START-UP".
- Als de motor draait, zet u de gashendel (Pict. 5) in de middelste stand.
- Knijp de koppelingshendel (Pict. 5 ref. "B") in om de machine vooruit te laten gaan. Laat hem langzaam los en de machine begint te werken terwijl u de hendel "MOTOR STOP" ingedrukt houdt.
- Om de stang in te schakelen, druk met de duim op de veiligheidsknop (Pict. 5 Ref. "H") en laat met de palm van de hand de koppelingshendel van de stang zakken (Pict. 5 Ref. "C") terwijl deze op de hendel gedrukt blijft.
- Om de maaier vrij naar voren of naar achteren te bewegen, moet u de wielontgrendelingshendel (Pict. 5 Ref. "B") inknijpen nadat u de koppelingshendel (Pict. 5 Ref. "D") hebt ingedrukt.
- Om de motor uit te schakelen, zet u de versnellingshendel (Pict. 5 Ref. A) in de stand "STOP".
- De belangrijkste functie van de hendel (Pict. 5 Ref. "E") is om de motor uit te schakelen wanneer u uw handen van de stuurhendels haalt. Maak de hendel "MOTOR STOP" ("E") nooit vast aan de stuurknop.
- Telkens je klaar bent om de motor te starten, controleer je of de knop (Pict. 5 ref. "F") ingedrukt is, waarbij zowel de "MOTOR STOP"-hendel als de koppelingshendel geblokkeerd blijven.
- Controleer voordat u begint te maaien of de motor uitschakelt met de "STOP"-hendel

omhoog. MOTOR STOP: hendel "e" wordt ingedrukt; MOTOR START: hendel "e" wordt neergelaten.

- Om de voortgang te stoppen, laat u de hendel los (afb. 5 ref. "B").
- Om de maaibalk te stoppen, laat u de hendel los (Pict. 5 Ref. "C").
- **Let op!** Bedien niet tegelijkertijd de hendel voor het vastklikken van het wiel (Pict. 5 Ref. "B") en de hendel voor het loslaten van het wiel (Pict. 5 Ref. "D").

GEBRUIK EN AFSTELLING

Smeer de bewegende stang in met olie voor u begint te maaien. Start vervolgens de motor volgens de aanwijzingen.

- Het inschakelen van de transmissie naar de wielen en de maaibalk door middel van de koppelingshendel moet gebeuren met de motor op een gemiddeld toerental en door de hendel langzaam los te laten.
- Wanneer u begint te maaien, zet u de gashendel op ¾ of op "MAX" om voldoende vermogen te waarborgen.
- Houd bij het maaien langs een muur of de rand van een trottoir een veiligheidsafstand zodat het mes niet wordt geraakt. Anders kan de maaibalk beschadigd raken.
- Als de riemen slippen, bedien dan de verstelinrichtingen (Afb. 5 Ref. "E") die op de koppelingshendels zitten. Laat een speling van ongeveer 5 mm voordat de koppeling aangrijpt. Om de kabel van de wielontgrendeling af te stellen, bedient u de afsteller (Afb. 5 ref. "F").
- Het is mogelijk om het handvat verticaal af te stellen door te drukken op de knoppen waarmee het aan de stuursteun is bevestigd: er zijn twee verschillende posities beschikbaar (Pict. 7 Ref. A).
- Het is mogelijk om de handgreep nog een beetje verticaal af te stellen door de stuursteun te draaien nadat je de schroeven hebt losgedraaid waarmee hij aan de versnellingsbak is bevestigd. Daarna weer vastdraaien. (Afb. 4 Ref. "B")
- Om de motor te regelen, lees de handleiding van de motor onder "REGELAARS".

LET OP
Het wordt afgeraden om de motor te laten draaien als de machine niet voor het specifieke doel wordt gebruikt.

ONDERHOUD

- Raadpleeg de meegeleverde handleiding van de motor voor het verversen van de olie en andere onderhoudswerkzaamheden aan de motor (bougies, luchtfilter, voorschriften).
- N.B.: Om de olieaftapplug van de motor los te draaien, demonteert u het achterdeksel (Afb. 7 Ref. "B").
- Controleer regelmatig het oliepeil in de versnellingsbak met de dop (Afb. 4 Ref. "A") en vul bij indien nodig.
- Ververs de olie elke 200 uur volledig. Maak de versnellingsbak leeg door de olieaftapplug los te draaien (Afb. 4 Ref. "C").
- Laat de olie volledig weglopen. Nadat u de dop weer goed hebt vastgedraaid, vult u de versnellingsbak tot het juiste niveau met nieuwe olie die wordt aanbevolen door de fabrikant. (Afb. 4 Ref. "A").
- Om de werking van de kop te verbeteren, moet deze regelmatig gesmeerd worden met de vetspray . (Pict. 11)
- Als het gras ondanks de afstellingen niet naar tevredenheid wordt gemaaid, moet het mes worden geslepen of vervangen. Voor vervanging als volgt :
  1. Verwijder de kabel van de bougie van de motor.
  2. Doe een paar handschoenen aan.
  3. Schroef de grasverdeler los (Pict. 1 Ref. 6).
  4. Maak de 4 meshouders los.
  5. Verwijder het mes en plaats het nieuwe of het geslepen mes, nadat u het hebt ingevet.
  6. Schroef de messenhouder weer vast en stel ze zo af dat het mes goed kan glijden.
  7. Maak de grasverdeler vast en breng de kabel van de bougie weer

  aan Maak de grasverdeler vast en breng de kabel van de bougie

  weer aan
- Voor alle mechanische reparaties, vooral tijdens de garantieperiode, raden we aan om naar een gespecialiseerde reparatiewerkplaats van de dealer te gaan.
- Voor transportgemak kunnen de handgrepen gedemonteerd worden door middel van de twee knoppen (Fig. 7 Ref. A). Hetzelfde geldt voor de maaibalk, die gemakkelijk kan worden gedemonteerd door de speciale splitpen op de steun van de maaibalk te verwijderen (afb. 8). Gebruik altijd handschoenen en breng de beschermstrip aan op het mes.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Let vooral op de schroeven waarmee het zaagblad aan de steun is bevestigd.

GARANTIE

Onze machines en accessoires hebben een garantie van 2 jaar, met uitzondering van elektrische en rubberen onderdelen.
Alle defecte onderdelen worden gratis vervangen, behalve de arbeids- en transportkosten , die voor rekening van de klant zijn.
Voor elk probleem met de motor of een ander onderdeel dat niet van onze productie is, verwijzen wij u naar de garantievoorwaarden van de fabrikant en kunt u zich wenden tot hun assistentiecentra.
Neem voor elk probleem of reparatie contact op met de dealer waar u het apparaat hebt gekocht.

12. EC CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende van de vennootschap

BENASSI
VIA LAMPEDUSA,1
40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA BO

déclareert onder eigen verantwoordelijkheid dat de nieuwe machine

Type:
MAAIBALK
Model :
F1900 (B-CB90ESM)
Seriennummer /S/N:
> 11 1501 00000

voldoet aan de volgende richtlijnen

2006/42/EG; 2002/44/EG; 2004/108/EG

Toepasselijke norm :

EN 12733; EN ISO 12100

Luogo en gegevens
San Matteo della Decima, 17/10/2013

Firma: Roberto Tassinari
(wettelijk vertegenwoordiger)

Gemaakt door

VIA LAMPEDUSA, 1
40017 S. MATTEO DELLA DECIMA (BO) - ITALIË TEL.
051 820511 (Italia) 0039 051 820534 (export)
FAX 0039 / 051 / 682 61 64

www.benassi.eu
e-mail: benassi@benassispa.it / export@benassispa.it